




ミニ四駆 カスタム アドバイス


スピコブラでレースにチャレンジ

リアルな内部メカと精密感が楽しめるスピコブラ。そのボディはスーパーFMシャーシにも搭載できる。やり方は肉抜きと同じようにボディの一部を削ればOK。ガイドラインにそってピンバイスやカッターのこを使ってカットしたら、ヤスリできれいに仕上げよう。飾って、走行させて、楽しみも2倍。カラーリングもしっかり決めてレースに出れば高性能シャーシの走りもいっそう引き立つぞ。

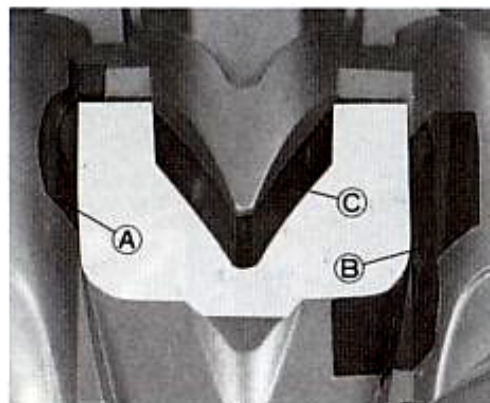

ABCをカットする
A/B部分は裏に切る所のガイドライン（細い凸の線）がついている。
C部分のカットは下図参照。

グレードアップパーツも取り付けられる。

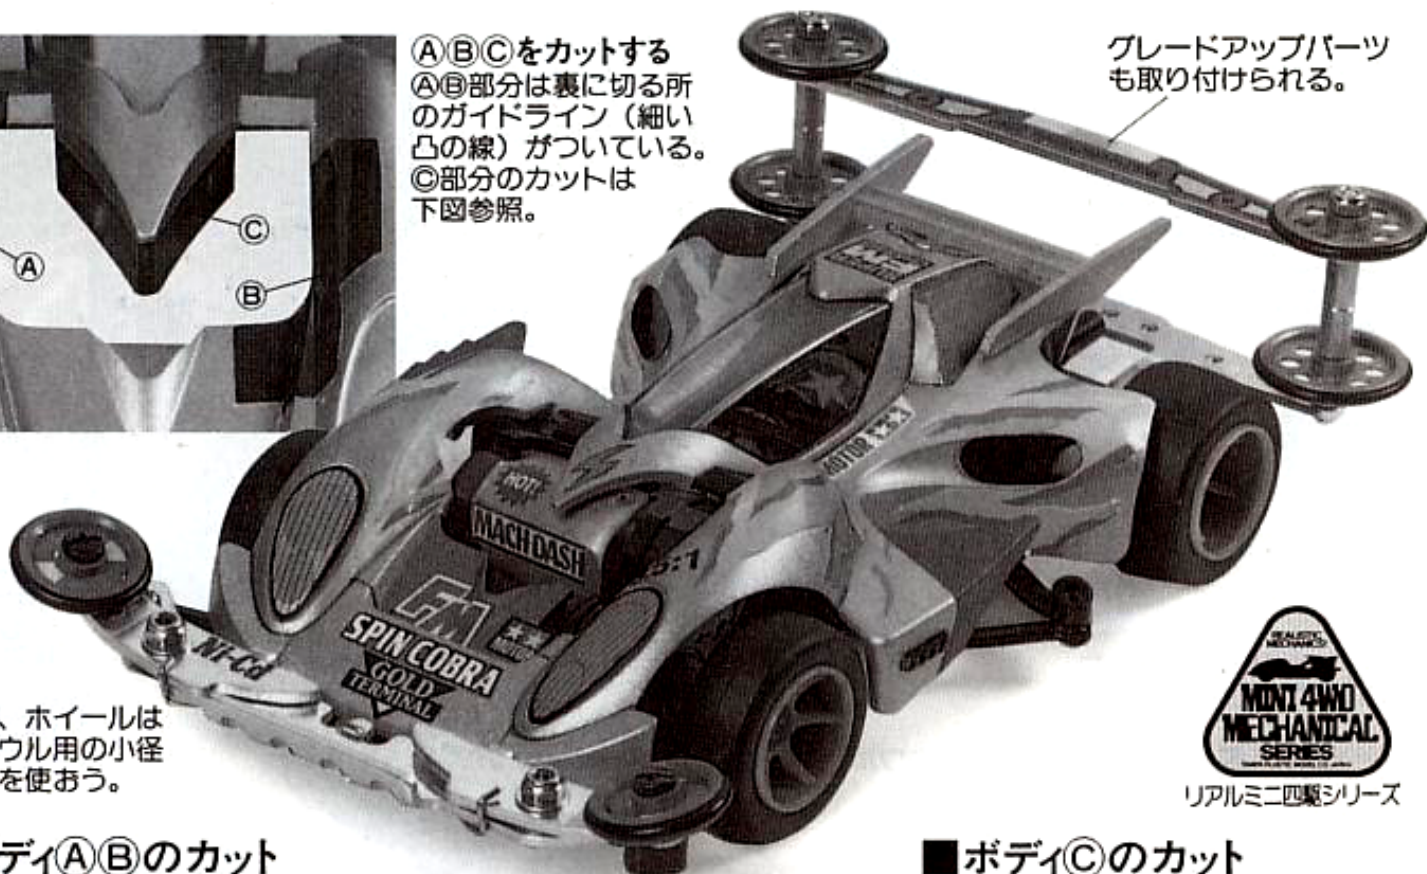


タイヤ、ホイールはフルカウル用の小径タイプを使おう。




リアルミニ四駆シリーズ


■ボディA/Bのカット

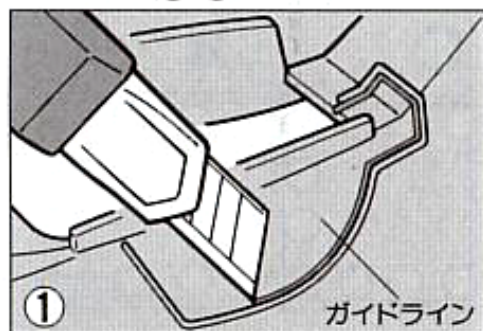

ガイドラインの内側にそって、カッターで軽く何回もスジを入れておく。

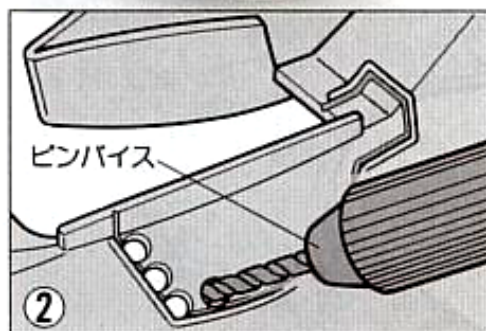

ピンバイスでガイドラインの内側にそって1.5~2mmくらいの穴をあけていく。

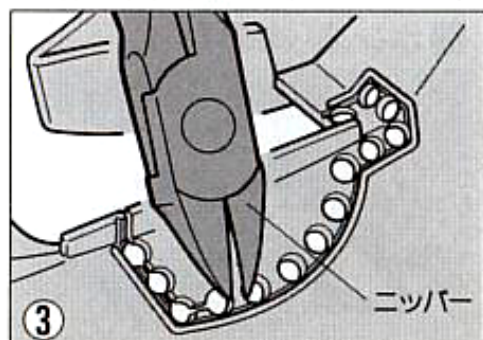


ニッパーで穴と穴をつなぐ。一度に切り落とそうとせず、軽く何回かに分けて切る。




切り口をヤスリでけずる。せまい部分は半丸や丸ヤスリで仕上げいく。

■ボディCのカット

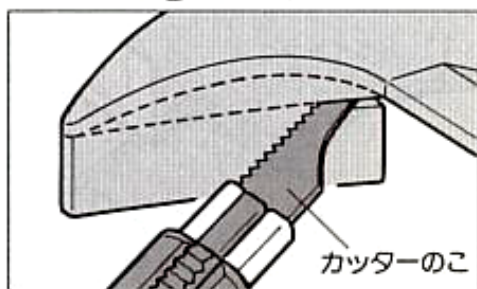

カッターのこでいいねいに切り取り、カーブにそってヤスリでけずろう。

■穴あけのポイント

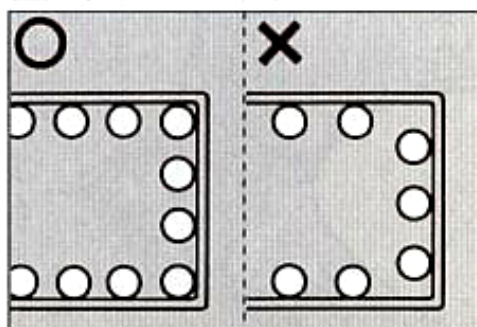

かならずカドに穴をあける。穴と穴の間かくもせまめにあけていこう。